


Инструкция по обновлению баз камер

CAMSHEL STURMAN



1. На странице «Обновление» сайта www.camshel.ru скачайте архив «Update-STURMAN» с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.

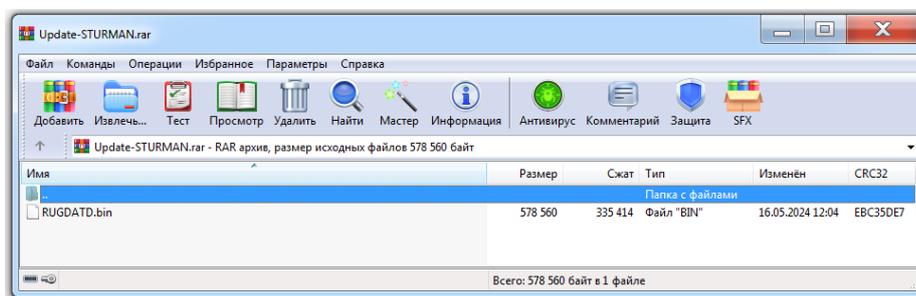

2. Распакуйте архив.

3. Скопируйте на используемую для обновления карту памяти файл RUGDATD.bin.

4. В выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.

5. Подключите устройство к питанию, после распознавания и обработки файла устройство включится и начнется процесс обновления. Ход процесса обновления будет отображаться в процентах.

6. После того как шкала обновления дойдет до 100%, отключите питание.

7. Выньте карту.

8. Включите устройство.

9. Вставьте карту обратно.

Не отключайте питание устройства, пока обновление не завершено!

- Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти.